Kölner

Электронная версия



Измельчитель садовый электрический

KESH 2700, KESH 2900, KESH 2900M, KESH 3000T, KESH 3200M

RU

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания. 3
2 Технические требования 4
3 Комплектность 5
4 Требования безопасности 5
5 Функциональные элементы 9
6 Подготовка к работе 10
7 Порядок работы 11
8 Техническое обслуживание 12
9 Правила хранения 13
10 Срок службы 13
11 Возможные неисправности и методы их устранения . 13
12 Гарантии изготовителя 13
13 Прочая информация. 15

Наша компания благодарит Вас за Ваш выбор и надеется, что настоящее изделие торговой марки «**Kolner**» будет полностью отвечать Вашим ожиданиям. Для того, чтобы Ваше изделие прослужило Вам долгое время, необходимо правильно его использовать, хранить и проводить техническое и сервисное обслуживание, в связи с чем настоятельно рекомендуем Вам перед использованием тщательно изучить информацию, изложенную в настоящем руководстве.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

При покупке изделия необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером на гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего руководства.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Измельчитель садовый электрический (далее измельчитель, оборудование, изделие) предназначен для переработки отходов растительного происхождения (трава, ветки деревьев и растительный мусор). Модель оснащена толкателем для удобства подачи материала и колесами для перемещения.
Оснащен предохранителем для защиты двигателя от перегрева. Изделие имеет бытовое назначение. Обращаем Ваше внимание на то, что данное изделие не предназначено для тяжелых промышленных работ. Использование изделия не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.



Настоятельно рекомендуется ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации перед использованием изделия во избежание возникновения опасных ситуаций.



Данный знак в маркировке означает наличие в изделии двойной изоляции, заземлять изделие не требуется.

Данное изделие соответствует требованиям:
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879; Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии.



Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия.









При работе с изделием пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (каска, защитные очки, наушники, перчатки, специальная обувь, соответствующая одежда). Носите прочную обувь на не скользящей подошве. Запрещается работать босиком или в обуви с открытым верхом. Будьте предельно внимательны во время работы. Для подачи материала в воронку используйте специальный толкатель.

Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра		KESH 2700	KESH 2900	KESH 2900M	KESH 3000T	KESH 3200M
Номинальное напряжение		220-240 В ~				
Номинальная частота		50 Гц				
Потребляемая мощность		2700 Вт	2900 Вт		3000 Вт	3200 Вт
Число оборотов двигателя		4500 об/мин				
Измельчающая система		режущие ножи				
Максимальный диаметр ветвей		45 мм				
Защита от перегрузки		имеется				
Длина шнура питания		0,35 м				
Класс защиты		IPX4				
Класс электробезопасности		II класс				
Габаритные размеры		420x350x940 мм	560x440x935 мм	420x350x940 мм	560x440x935 мм	420x350x940 мм
Масса		8,7 кг	11,9 кг	8,7 кг	11,9 кг	11,7 кг
Температура окружающей среды / влажность						
при эксплуатации		+1 ºС … +40 ºС / ≤ 80 %				
при хранении и транспортировке		0 ºС … +50 ºС / ≤ 80 %				
Шумовибрационные параметры						
Шум	LpA KpA	95,8 dB(A), 3 dB			95,2 dB(A), 3 dB	
	LwA KwA	103,37 dB(A), 3 dB			101,83 dB(A), 3 dB	
Вибрация		ah = 2,5 м/с², K = 1,5 м/с²				

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальный диаметр перерабатываемых ветвей возможен ТОЛЬКО для свежесрезанных ветвей. Для высохшего дерева максимальная режущая способность снижается.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	KESH 2700	KESH 2900	KESH 2900M	KESH 3000T	KESH 3200M
Измельчитель садовый электрический	1 шт.				
Руководство по эксплуатации	1 шт.				
45 л / Сумка	1 шт.			-	
50 л / Контейнер	-			1 шт.	
Колесо с крепежом	2 комплекта				
Гаечный ключ	1 шт.				
Толкатель	1 шт.				

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:

4.1 Общие меры безопасности

4.1.1 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

4.1.2 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с изделием. Не допускайте контакта животных с изделием.
Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.

4.1.3 Не разрешайте детям контактировать с изделием, даже если оно выключено.

4.1.4 Не погружайте изделие или отдельные его части в воду или другие жидкости.

4.1.5 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

4.1.6 Переносите изделие, держа его только рукоятку. Допускается использование колес для перемещения изделия.

4.1.7 Не переносите изделие во включенном состоянии или в случае подключении его к электросети.

4.1.8 При работе с изделием пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (каска, защитная маска, наушники, перчатки, прочная нескользящая закрытая обувь, соответствующая одежда). Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что могло бы помешать работе или вызвать нежелательные последствия.

4.1.9 Перед началом работы убедитесь в том, что параметры источника питания соответствуют требованиям, указанным на изделии и в настоящем руководстве эксплуатации, а также, что используемый удлинитель рассчитан на мощность подключаемого к нему изделия.

4.1.10 Подключайте изделие к питающей электросети только после того, как Вы убедитесь, что выключатель находится в положении ОТКЛ.

4.1.11 Прежде чем нажать на выключатель, убедитесь, что изделие размещено устойчиво, а в воронке отсутствует какой-либо мусор.

4.1.12 При работе допускается удержи вать изделие за рукоятку.

4.1.13 Не используйте изделие в случае повреждения режущей системы или сильно изношенных ножей.
4.1.14 Запрещается устанавливать изделие стационарно (например, жестко фиксировать на полу или столешнице).
4.1.15 Не оставляйте включенное изделие без внимания.
4.1.16 Ничего, кроме деревосодержащего перерабатываемого материала, не должно контактировать с режущей системой изделия.
4.1.17 Запрещено закрывать вентиляционные отверстия изделия чем-либо или ограничивать доступ воздуха.
4.1.18 Всегда отключайте изделие от источника питания, когда Вы его не используете, перед проведением технического или сервисного обслуживания, а также:
- в случае любых неполадок;
- в случае повышенной вибрации;
- перед регулировкой/установкой;
- перед чисткой;
- после окончания работ.
4.1.19 Избегайте попадания шнура питания под подставку, колеса или в воронку подачи материала.

4.1.20 Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.
4.1.21 Во время работы с изделием не прикасайтесь к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, холодильнику).
4.1.22 При необходимости работы изделием во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения.
4.1.23 При отключении изделия от источника питания держитесь за штекер шнура питания.
4.1.24 Не пользуйтесь изделием после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта изделия.
4.1.25 При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель, его агент или аналогичное квалифицированное лицо.
Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
4.1.26 Работа и техобслуживание должны осуществляться регулярно и строго в соответствии с данным руководством.
Во время технического обслуживания запрещено использовать чистящие средства, которые могут повредить изделие (бензин и прочие агрессивные вещества).
4.1.27 Неправильное обращение с изделием может привести к выходу его из строя, причинению вреда пользователю или его имуществу.
4.1.28 Неправильное обращение с изделием может привести к выходу его из строя, причинению вреда пользователю или его имуществу.

4.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ САДОВЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

4.2.1 Перед первым использованием изделия или после длительного перерыва включите его без нагрузки и дайте поработать несколько минут. Если за это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или сильный посторонний запах, выключите изделие и обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.
4.2.2 **ЗАПРЕЩЕНО** устанавливать на изделие иные расходные материалы и рабочие инструменты, не предусмотренные конструкцией или не одобренные изготовителем.
4.2.3 Перед началом работы убедитесь, что в воронке подачи материала отсутствует какой либо мусор и любые предметы.
4.2.4 **ЗАПРЕЩЕНО** прикасаться к воронке подачи материала и режущей системе

до момента остановки, полного остывания и отключения от питающей электросети.
4.2.5 **ЗАПРЕЩЕНО** использовать изделие для измельчения металлических, пластиковых и иных отходов из искусственных материалов. Изделие предназначено для переработки материала ТОЛЬКО растительного происхождения.
4.2.6 Во избежание перегрева изделия или рабочего инструмента следует делать перерывы в работе, достаточные для охлаждения.
4.2.7 **ЗАПРЕЩЕНО** обслуживать и эксплуатировать изделие в закрытом или плохо проветриваемом помещении.
4.2.8 **ЗАПРЕЩЕНО** работать при плохой видимости, в темное время суток или при плохом искусственном освещении.
4.2.9 **ЗАПРЕЩЕНО** использовать изделие на крутых склонах или в неустойчивом положении.
4.2.10 Перед началом работы проверьте, чтобы все гайки, винты и болты были надежно затянуты. Проверьте целостность всех узлов изделия.
4.2.11 Перед началом работы удалите все легковоспламеняющиеся материалы и вещества из рабочей зоны.
4.2.12 Во время работы не следует сильно давить на перерабатываемый материал, а также наклонять его в разные стороны.
4.2.13 Во избежание каких-либо повреждений не эксплуатируйте изделие при появлении дыма и искр, вибраций, наличии видимых повреждений основных рабочих узлов изделия и пр. В случае появления неполадок обратитесь в авторизованный сервисный центр.
4.2.14 Не накрывайте изделие и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе двигателя.
4.2.15 Дайте остыть двигателю изделия перед тем, как поставить его в закрытое помещение.
4.2.16 Не работайте изделием в шортах, сандалиях или босиком.

ЗАПРЕЩЕНО пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного изделия. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с изделием!

4.3 КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

ВНИМАНИЕ! В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности изделия, во избежание получения травмы, следует незамедлительно выключить изделие, прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.

При получении травмы при работе с изделием нужно незамедлительно прекратить любые работы и обратиться за медицинской помощью к врачу или в ближайшее медицинское учреждение.

Перечень критических отказов

• не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным корпусом.
• не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.
• не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем.
• не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде).

• не включать при попадании воды в корпус.
• не использовать при сильном искрении.
• не использовать при появлении сильной вибрации.

4.4 ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с изделием, обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать людей к работе с изделием.

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



1. Толкатель
2. Воронка подачи
3. Корпус
4. Подставка
5. Контейнер / Сумка
6. Колесо
7. Рукоятка
8. Фиксатор
9. Выключатель
10. Вентиляционные отверстия
11. Шнур питания

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! Перед сборкой или подготовкой к работе, а также перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию убедитесь, что изделие выключено и отключено от питающей сети.

ВНИМАНИЕ! Без установленного контейнера измельчитель не включится.

6.1 СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

6.1.1 Установите ось в предназначенные для неё отверстия в подставке.
6.1.2 Установите два колеса на ось и закрепите их при помощи шайбы и гайки из комплекта поставки.
6.1.3 Установите корпус изделия на подставку в предназначенные для этого отверстия.
6.1.4 Установите толкатель в воронку.
6.1.5 Убедитесь в правильности сборки и надежности крепления всех узлов и деталей.

KESH 2700

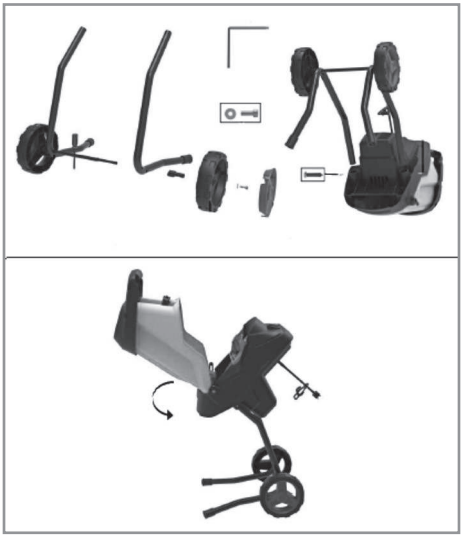

KESH 3000T



6.2 УСТАНОВКА МУСОРОСБОРНИКА

6.2.1 Установите изделие на сухую твердую ровную поверхность. Убедитесь в отсутствие предметов и мусора, которые могли бы помешать вашей работе.
6.2.2 Контейнер или мешок для сбора мусора и установите его под измельчителем.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Изделие предназначено для эксплуатации в умеренном климате при температуре окружающей среды от +1 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ! Запрещено эксплуатировать изделие без использования средств индивидуальной защиты.

7.1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

7.1.1 Убедитесь, что выключатель находится в положении «О» выключено, параметры источника питания соответствуют требованиям, указанным в Таблице 1 настоящего руководства по эксплуатации и на изделии, а также, что используемый удлини-тель предназначен для использования на открытом воздухе и рассчитан на мощность подключаемого к нему изделия. Расположите шнур удлинителя так, чтобы он не мешал вам в процессе работы, и чтобы исключить возможность его повреждения.

7.1.2 Проверьте целостность изделия, шнура питания и удлинителя, правильность сборки и надежность крепления всех узлов.

7.2 Заранее продумайте свою работу с изделием. Не начинайте работу, пока у вас нет свободного пространства для передвижения и всех необходимых средств индивидуальной защиты. Выполните действия, описанные в пункте 6 Подготовка к работе.

7.3 Убедитесь, что режущие элементы не заблокированы отходами, а в подающей воронке отсутствует мусор. При необходимости удалите весь мусор во избежание заклинивания механизма.

7.4 Подсоедините штекер шнура питания к электросети.

7.5 Для включения изделия переведите выклю-чатель в положение « I ».



ЗАПРЕЩЕНО загружать перерабатываемый материал в воронку до включения изделия и до момента, когда двигатель наберет максимальное число оборотов.

7.6 Начните подачу перерабатываемого материала в воронку, чередуя твердые ветки большого диаметра с мелким и легко перерабатываемым мусором. Не прилагайте чрезмерного усилия при подаче. Это не ускорит рабочий процесс, но увеличит нагрузку на электромотор.

ВНИМАНИЕ! При подаче перерабатываемого материала запрещено проталкивать его руками. Следует использовать специальный толкатель или иное приспособление.

7.7 В процессе работы с изделием следует обращать внимание на обороты электромотора. Падение оборотов на 20% и более свидетельствует о существенной перегрузке. В этом случае необходимо уменьшить усилие подачи перерабатываемого материала.

7.8 В процессе работы следите за наполняемостью мусоросборника. Не допускайте его переполнения или заполнения до высоты выпускного отверстия изделия. В случае переполнения мусоросборника, его следует очистить.

При переработке влажных отходов (трава или мокрые листья) следите за чистотой выпускного отверстия. Налипшая отходы могут препятствовать выходу переработанной массы и привести к засорению изделия.

7.9 В случае блокировке режущих элементов следует незамедлительно выключить изделие, переведя выключатель в положение «О», и отключить штекер шнура питания от электросети.
Перед продолжением работы следует удалить весь мусор из воронки подачи и убедиться, что движению режущих элементов больше ничего не препятствует.
7.10 В случае перегрузки сработает предохранитель во избежание выхода из строя электромотора. Для продолжения работы следует перевести выключатель в положение «О», отсоединить штекер шнура питания от электросети, выждать несколько минут для охлаждения электромотора. Далее для продолжения работы выполните действия, описанные в пунктах 7.2-7.4.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание перегрева изделия делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения электромотора. Рекомендуемый рабочий цикл 40%, т.е. непрерывная работа под максимальной нагрузкой в течении 4 минут и отдых не менее 6 минут.

7.11 По окончании работы дождитесь, пока изделие полностью переработает загруженный в него материал. Оставленные в подающей воронке отходы могут заблокировать режущие элементы при последующем запуске.
7.12 Для отключения изделия переведите вы-ключатель в положение «О» и отсоедините штекер шнура питания от электросети. Дождитесь полной остановки режущих элементов.
7.13 Произведите техническое обслуживание изделия.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию убедитесь, что изделие выключено и отключено от питающей сети. Также следует надеть средства индивидуальной защиты (перчатки и очки).

8.1 После окончания работ необходимо провести очистку изделия от грязи и остатков переработанного материала.
Особое внимание необходимо уделить вентиляционным отверстиям.
Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства, которые могут привести к образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить пластиковую поверхность. Протрите корпус изделия влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.
8.2 После продолжительной эксплуатации или при загрязнении режущих элементов необходимо провести их очистку. Следите за состоянием режущих элементов. В случае повышенного износа их следует заменить на новые. Для замены режущих элементов обратитесь в авторизованный сервисный центр.
8.3 В процессе эксплуатации угольные щетки подвержены износу. Своевременная замена угольных щеток значительно увеличит срок службы изделия. Для их замены обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
8.4 Регулярно проверяйте надежность крепления всех винтов. При обнаружении ослабленного винта немедленно затяните его. В противном случае Вы подвергаете себя риску получения травмы.
8.5 Очистите мусоросборник от отходов, промойте и просушите его перед последующим использованием.
Изделие не требует другого специального обслуживания.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от 0°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и животных. Храните изделие обязательно установленным кожухом на направляющей шине или в разобранном виде.
9.2 Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
9.3 При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями: - запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению целостности его упаковки; - необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.
9.4 Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими.
9.5 Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.
9.6 Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации.
Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.
Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если изделие вышло из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока изделие будет принято на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:
Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. У вас может быть не заполнен гарантийный талон (например, при покупке в интернет-магазине). В этом случае рекомендуем распечатывать и сохранять кассовый чек, чтобы подтвердить дату приобретения товара, и предъявлять их при обращении в сервисный центр. При отсутствии

у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.
Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия указан на гарантийном талоне. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

12.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:
12.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:
- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации; - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль и т.п.
12.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.
12.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:
- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Обрывы и надрезы шнура питания;
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.
12.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки относятся:
- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- значительные повреждения или заклинивание режущих элементов;
- повреждение приводного механизма режущих элементов;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.
12.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.
12.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с изделием.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Срок службы изделия составляет 3 года.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Список сервисных центров можно узнать на сайте **kolner-tools.com** или у продавца.

13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «Мегаполис».
Адрес: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.
Телефон: +78422324242
Адрес электронной почты:
mail@simbirsk-crown.ru

Изготовитель: Юнкан Ланко Имп Ант Эксп Ко., Лтд.
Адрес: №2, Буилдинг 62, Ванграндиан, Цзяннань Ареа, Юнкан, Цзиньхуа, Чжэцзян, Китай.
Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит: номер заказа / месяц и год изготовления / порядковый номер изделия.

Срок гарантии 24 месяца

Kölner

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки Kolner. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае поломки, готовы обеспечить Вас гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: **kolner-tools.com**, а также по QR-коду. Телефон горячей линии: **8-804-333-51-52** (звонок по РФ бесплатный)

kolner-tools.com

Наименование изделия Измельчитель садовый электрический

Модель _____

Серийный номер _____

Торговая организация _____

Дата продажи ☐☐ День ☐☐ Месяц ☐☐☐☐ Год

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

_____
Подпись покупателя

Печать продавца

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

№	Сервис-центр	Дата приема	Дата выдачи	Подпись мастера
1				
2				
3				

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия.